


Schritt 1

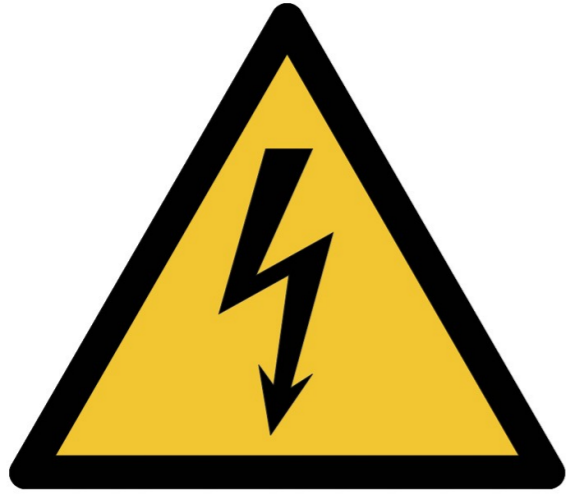


ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Die weiteren Schritte dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach den geltenden Regeln der Technik durchgeführt werden!


Vor der Installation Sicherstellen, dass der Strom für den betroffenen Stromkreis ausgestellt ist!

Schritt 2

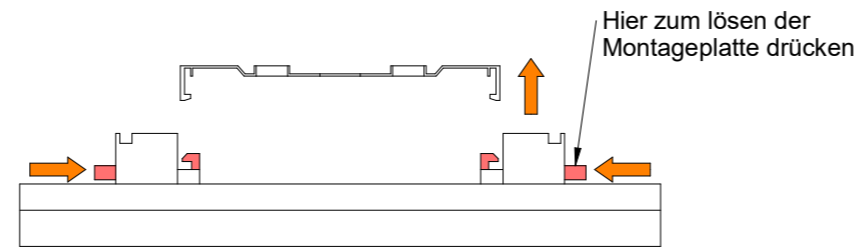


Montageplatte durch Drücken der roten Knöpfe an den Seiten lösen und zum Anzeichnen der Bohrlöcher verwenden.

Schritt 3

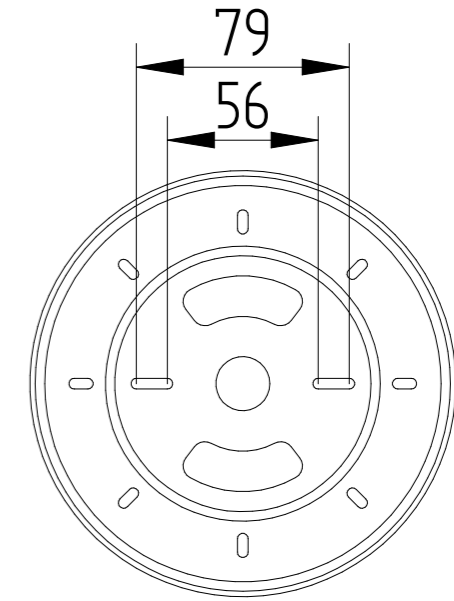


Mit Hilfe der Montageplatte den Lochabstand an die Decke anzeichnen. (Mindestabstand 56 mm, Höchstabstand 79 mm) Stellen Sie sicher, dass im Bereich der Bohrlöcher keine Stromführenden Leitungen befinden.

Schritt 4

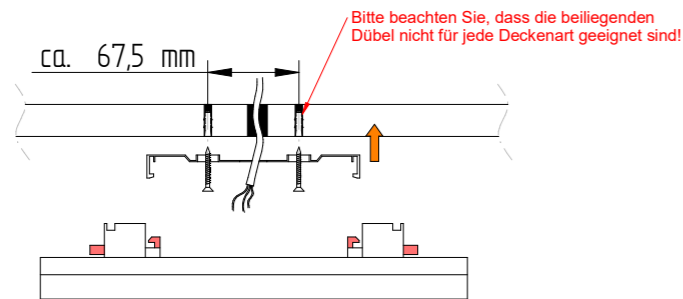


Schrauben Sie nun die Montageplatte an die Decke (in gewünschter Position)

Schritt 5

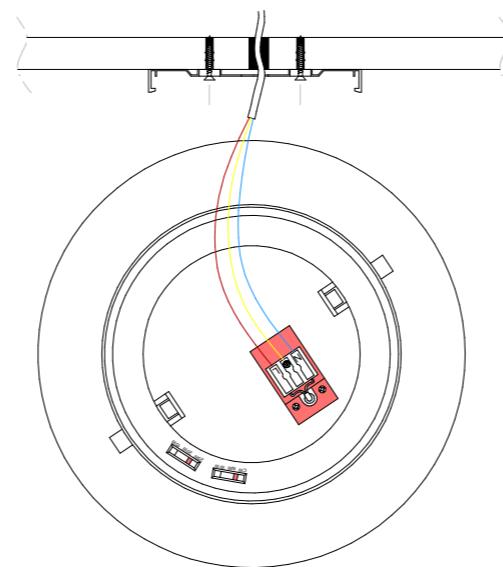

Führen Sie jeweils die Wechselstromkabel AC-L und AC-N, sowie das Erdungskabel in den Klemmenblock ein und schliessen Sie die Abdeckung.

Schritt 6

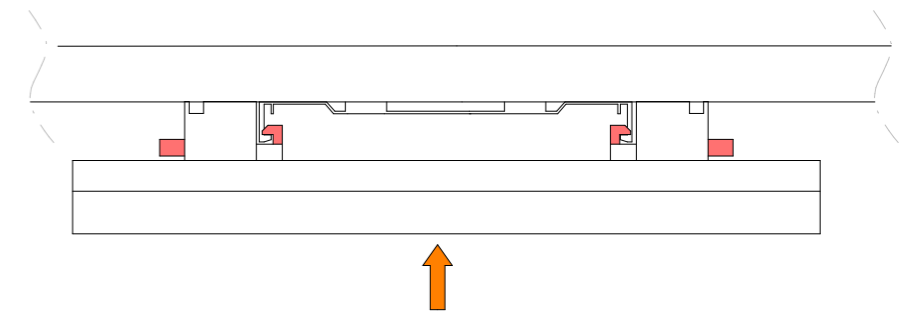

Nun können Sie die Leuchte an die Montageplatte andrücken, diese rastet von selbst ein. Stellen Sie sicher, dass der Deckenanbaustrahler fest an der Decke sitzt und schalten Sie den Strom ein.