


## Schritt 1

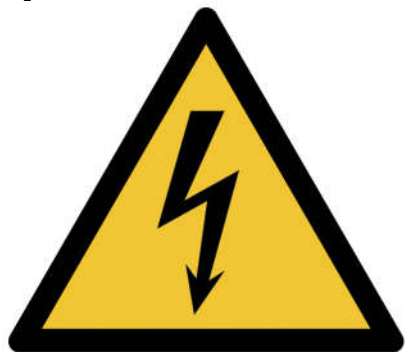


**ACHTUNG LEBENSGEFAHR!**

**Die weiteren Schritte dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach den geltenden Regeln der Technik durchgeführt werden!**


**Vor der Installation Sicherstellen, dass der Strom für den betroffenen Stromkreis ausgestellt ist!**

## Schritt 2

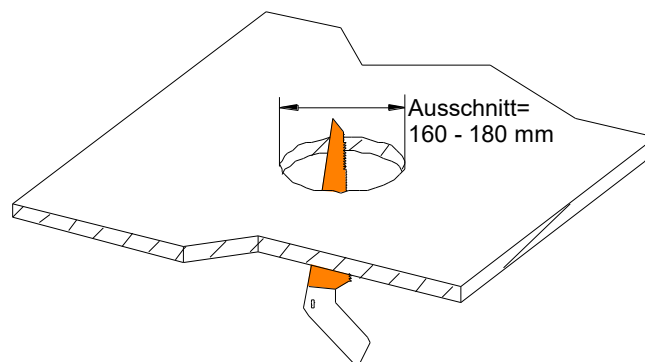


Bohren Sie ein Loch entsprechend der Ausschnittgröße des Deckeneinbaustrahlers.

## Schritt 3

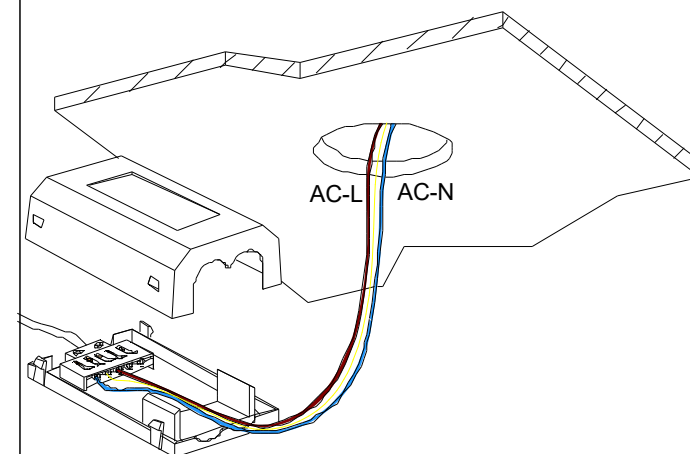


Öffnen Sie die Abdeckung der Anschlussbox, führen Sie jeweils die Wechselstromkabel AC-L und AC-N, sowie das Erdungskabel in den Klemmenblock ein und schliessen Sie dann die Abdeckung wieder.

## Schritt 4

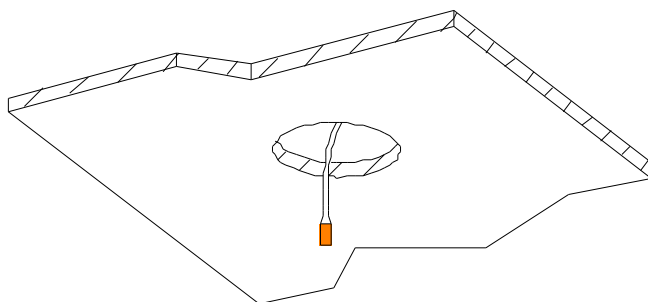


Schieben Sie die Anschlussbox und den Treiber durch das Loch in die Zwischendecke, so dass man immernoch leicht auf den Anschlussstecker vom Treiber zugreifen kann.

## Schritt 5

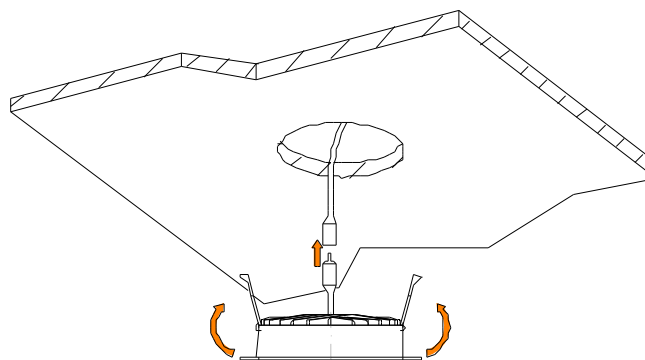

Verbinden Sie den Deckeneinbaustrahler mit dem Treiber, halten Sie die Federklammern zurück und schieben den Strahler in das Loch.

## Schritt 6

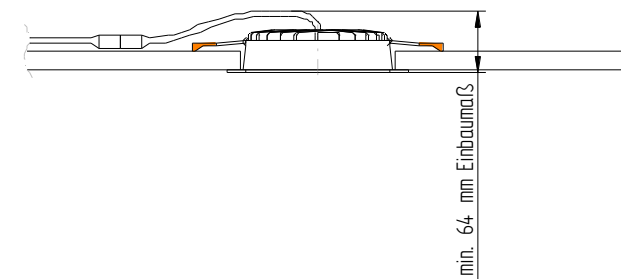

Stellen Sie sicher, dass der Deckeneinbaustrahler fest in der Decke sitzt und schalten Sie den Strom ein.